




Messewand PVC



1

Entnehmen Sie die Druckbahnen, das Scherengittersystem und die Magnetleisten aus dem Pop-Up Koffer.

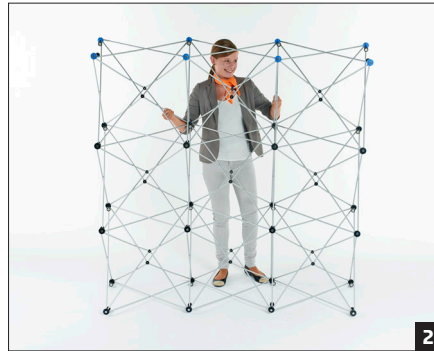

2

Entfalten Sie das Scherengittersystem, indem Sie die äußeren oberen Ecken auseinanderziehen. Achten Sie darauf, dass sich die blauen Fixatoren oben befinden.



3

Stecken Sie die dreigeteilten Magnetschienen zusammen, indem Sie diese leicht auseinanderziehen und danach zusammenschieben.



4

Bringen Sie die Magnetschienen vertikal an der gewölbten Systemvorderseite an. Beginnen Sie an der oberen Seite und drücken Sie die Schienen an die oberen Magnetpunkte.




5

Schieben Sie die kompletten Magnetschienen leicht nach unten, bis sie einrasten.



6

Beginnen Sie auf einer Seite, den Druck mit dem System zu verbinden.

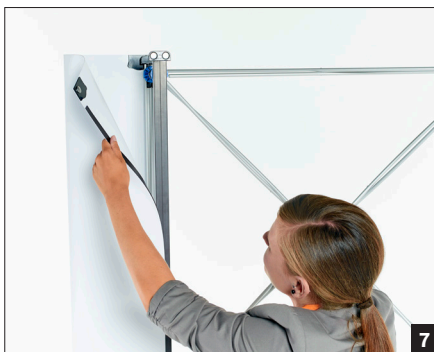


7

Befestigen Sie die Druckbahnen mit Hilfe der an den Drucken angebrachten oberen Magnete am System.



8

Lassen Sie die Bahnen nach unten und befestigen Sie sie an den seitlichen Magneten. Justieren Sie die Druckbahnen miteinander an den Magnetschienen, um ein perfektes Druckbild zu erhalten.

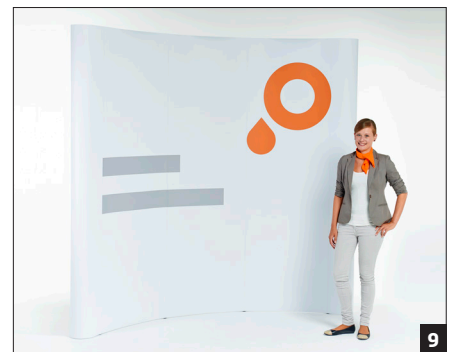

9

Dies ist Ihre Messewand PVC in voller Größe.